

FICHA TECNICA

REF. 10148 ; 10150

- MINIBASKET -

Canasta Minibasket fija F1.00 con anclaje

Canasta para minibasket fija a suelo, con saliente del tablero 1 m. y estructura de un solo poste.

POSTE CENTRAL

Es de perfil metálico de **100x100 mm.**, en la parte superior va provisto de una placa soldada al mismo, en la cual se atornilla el marco del tablero.

En la parte de contacto con el suelo, tiene una placa cuadrada de 35x35 cm. y 10 mm. de grueso, con 4 agujeros de 22 mm. de Ø en las esquinas, donde se introducen los anclajes empotrados al suelo.

MARCO Y TABLEROS

Son de perfil estructural de 50 x 25 x 2 mm., en su parte posterior y coincidiendo con el aro lleva soldada una chapa para refuerzo.

Dos barras longitudinales soldadas al marco, permiten atornillar éste a la chapa del poste.

ACABADO Y TRATAMIENTO

Todas las partes metálicas de la canasta están sometidas a un baño de zinc anticorrosión, para evitar la oxidación, que sirve también de acabado final, con aspecto de color metálico.

TORNILLERIA

Toda la tornillería ha sido sometida a un baño de zinc anticorrosión



CARACTERISTICAS EMBALAJE / JGO

EMBALAJE = 3 BULTOS

2 bultos 3 x 1,50 x 0,10 Peso = 45 kg. c/u

1 bulto 1,80 x 1 x 0,03 m. Peso = 50 kg.

PIEZAS QUE SE SUMINISTRAN / JGO


- 2 Postes centrales
- 2 Bases bases para canastas minibasket
- 2 Tableros de minibasket
- 4 Tirantes de sujeción
(2 ud. para cada tablero)
- 2 Aros con sus respectivas redes.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Colocar los anclajes hormigonados según dibujo abajo indicado
2. Montar el tablero sobre el armazón con la estructura de la canasta en el suelo
3. Colocar los 2 tirantes de sujeción del tablero
4. Levantar la canasta y colocarla en el anclaje. Posteriormente nivelarla y apretar los tornillos
5. Colocar el aro y la red

NOTA:

- Se debe realizar un mantenimiento periódico anual
- Comprobar el estado de los tornillos, así como cualquier anomalía que pueda afectar a la estructura de la canasta.

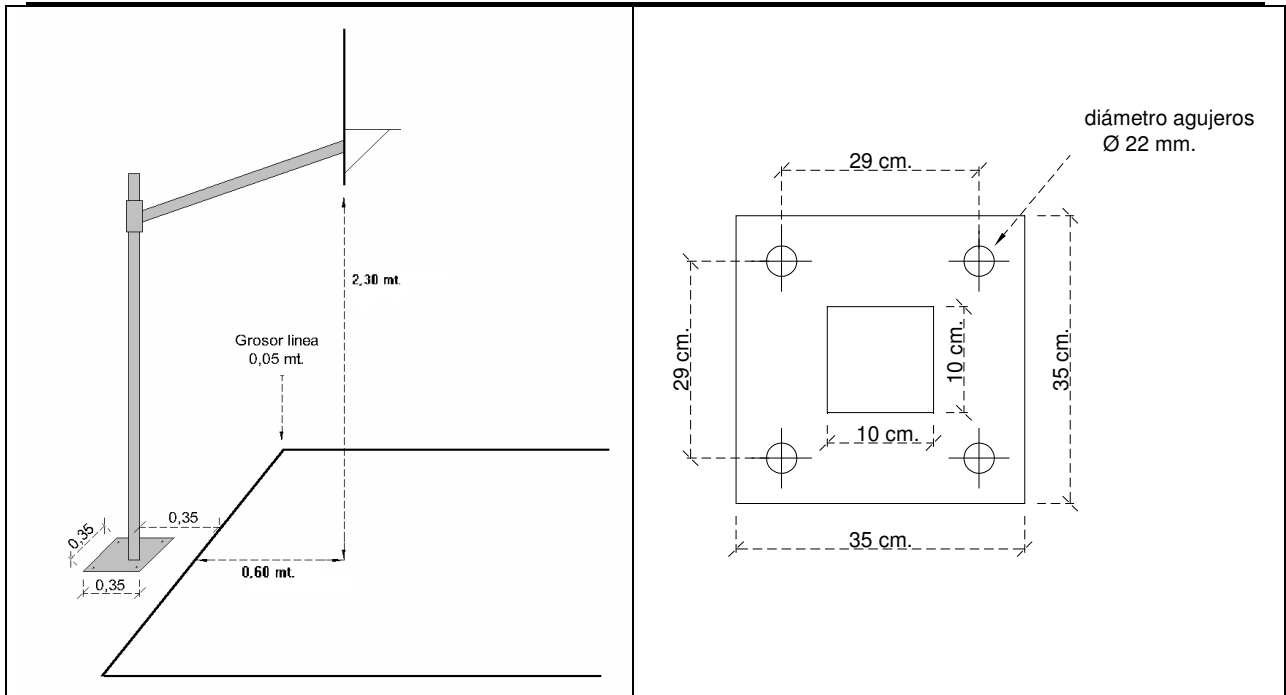

HORMIGONADO DE ZAPATA

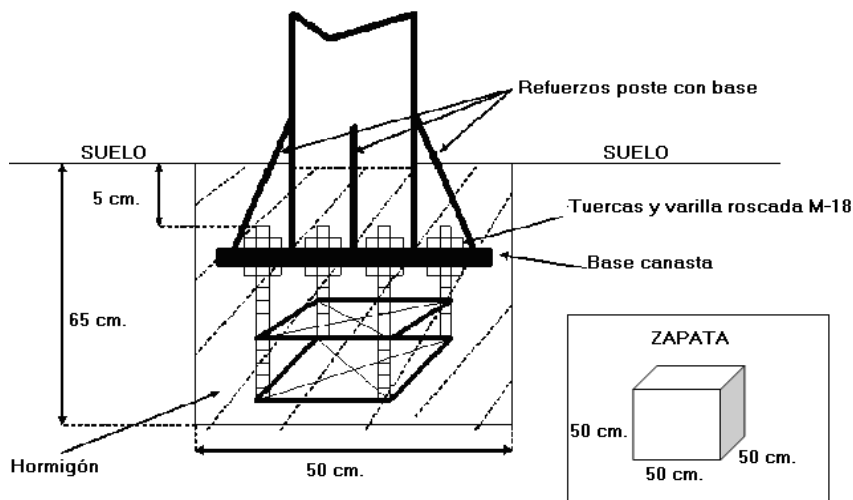

- La varilla roscada tiene que quedar 5 cm. por debajo del nivel del suelo.
- Dejar de rellenar de hormigón otros 5 cm. más para poder nivelar la base con las tuercas.
- Una vez colocada la canasta, rellenar de hormigón hasta el nivel del suelo, dejando los tornillos que sujetan la canasta totalmente cubiertos de hormigón.